



Instrukcja montażu uchwyty do WallyFlex

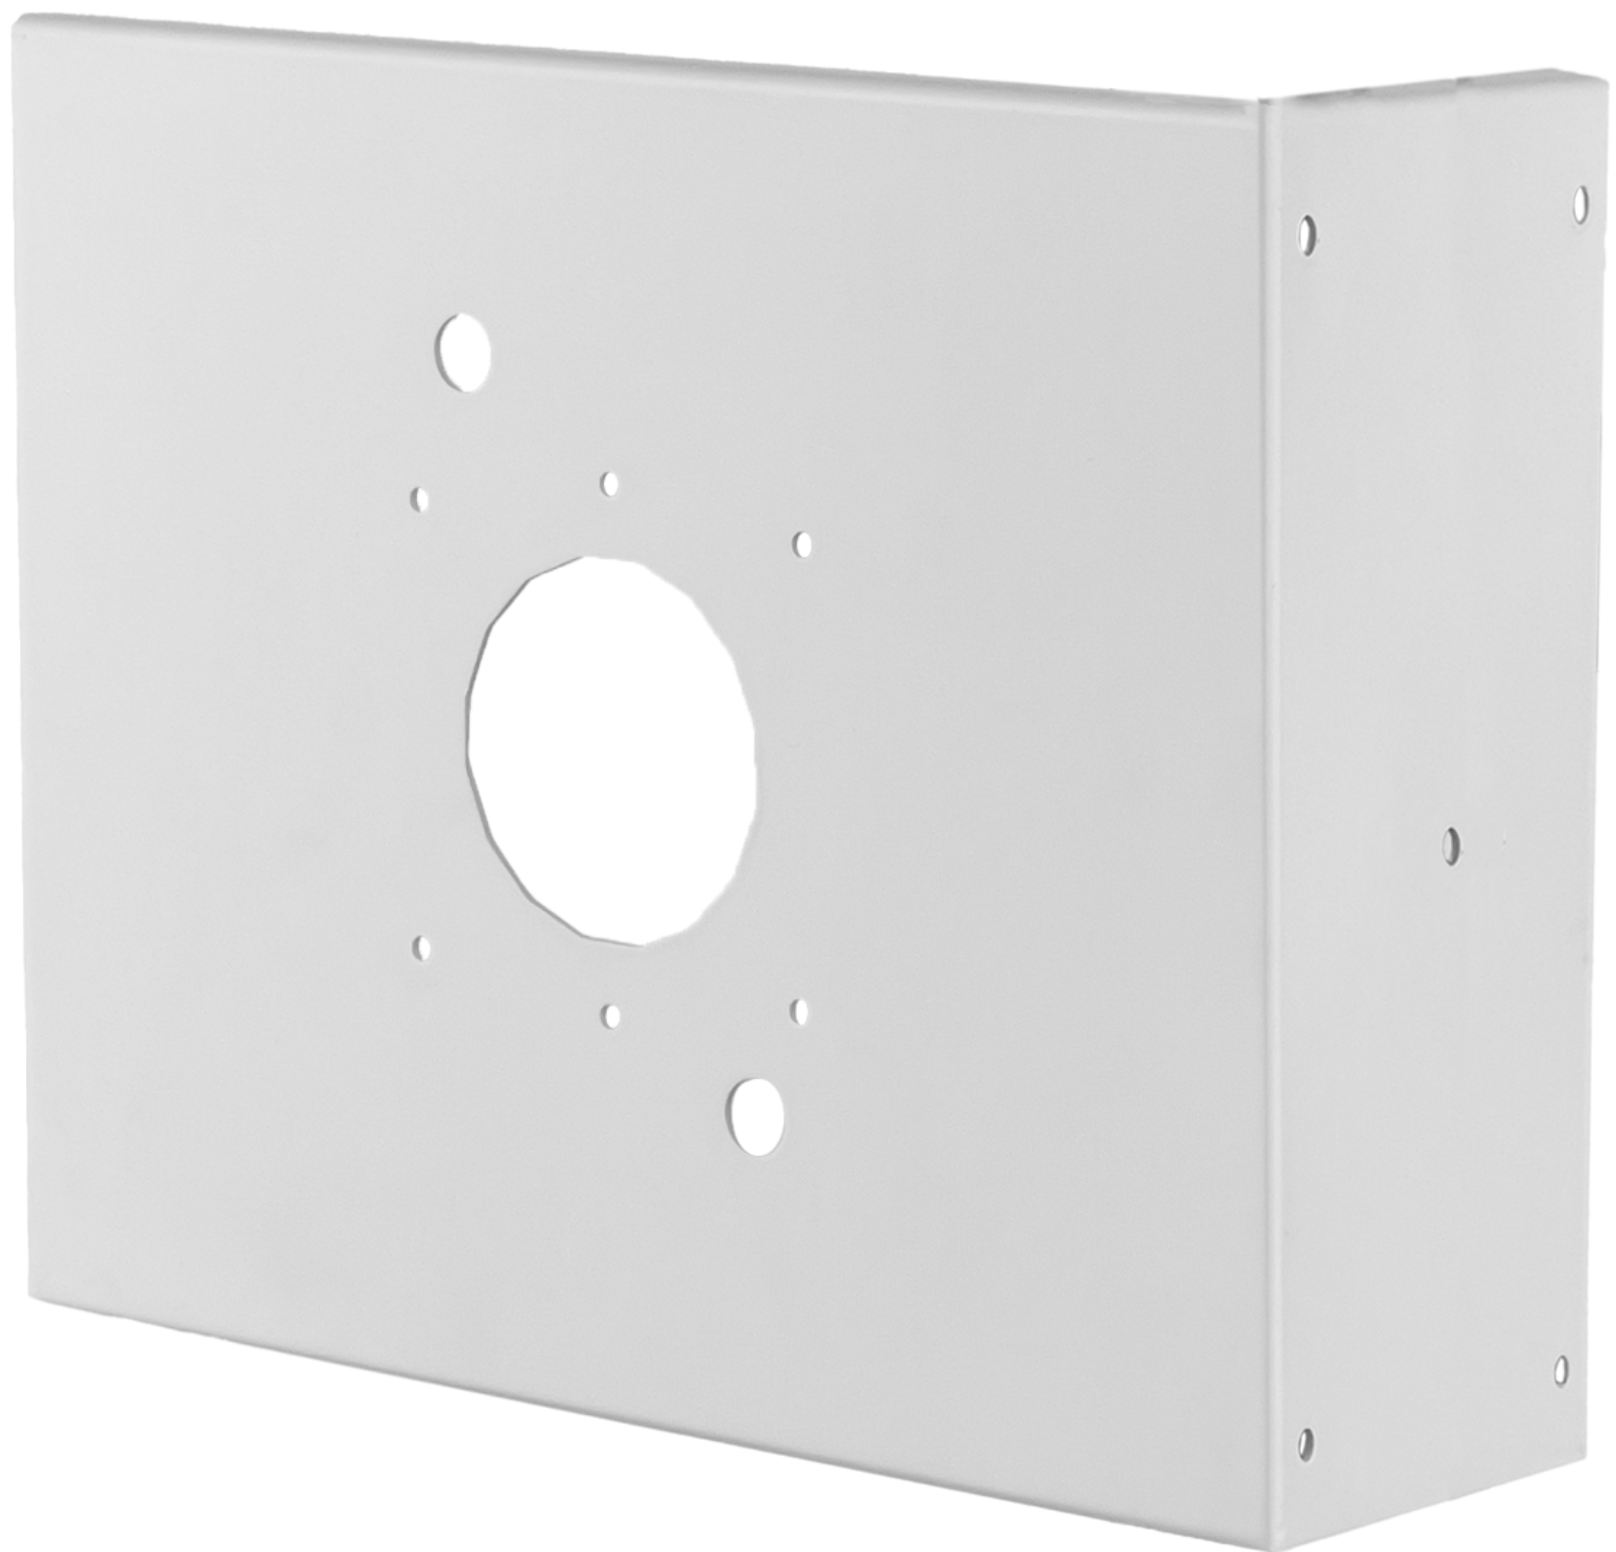

Rysunek poglądowy

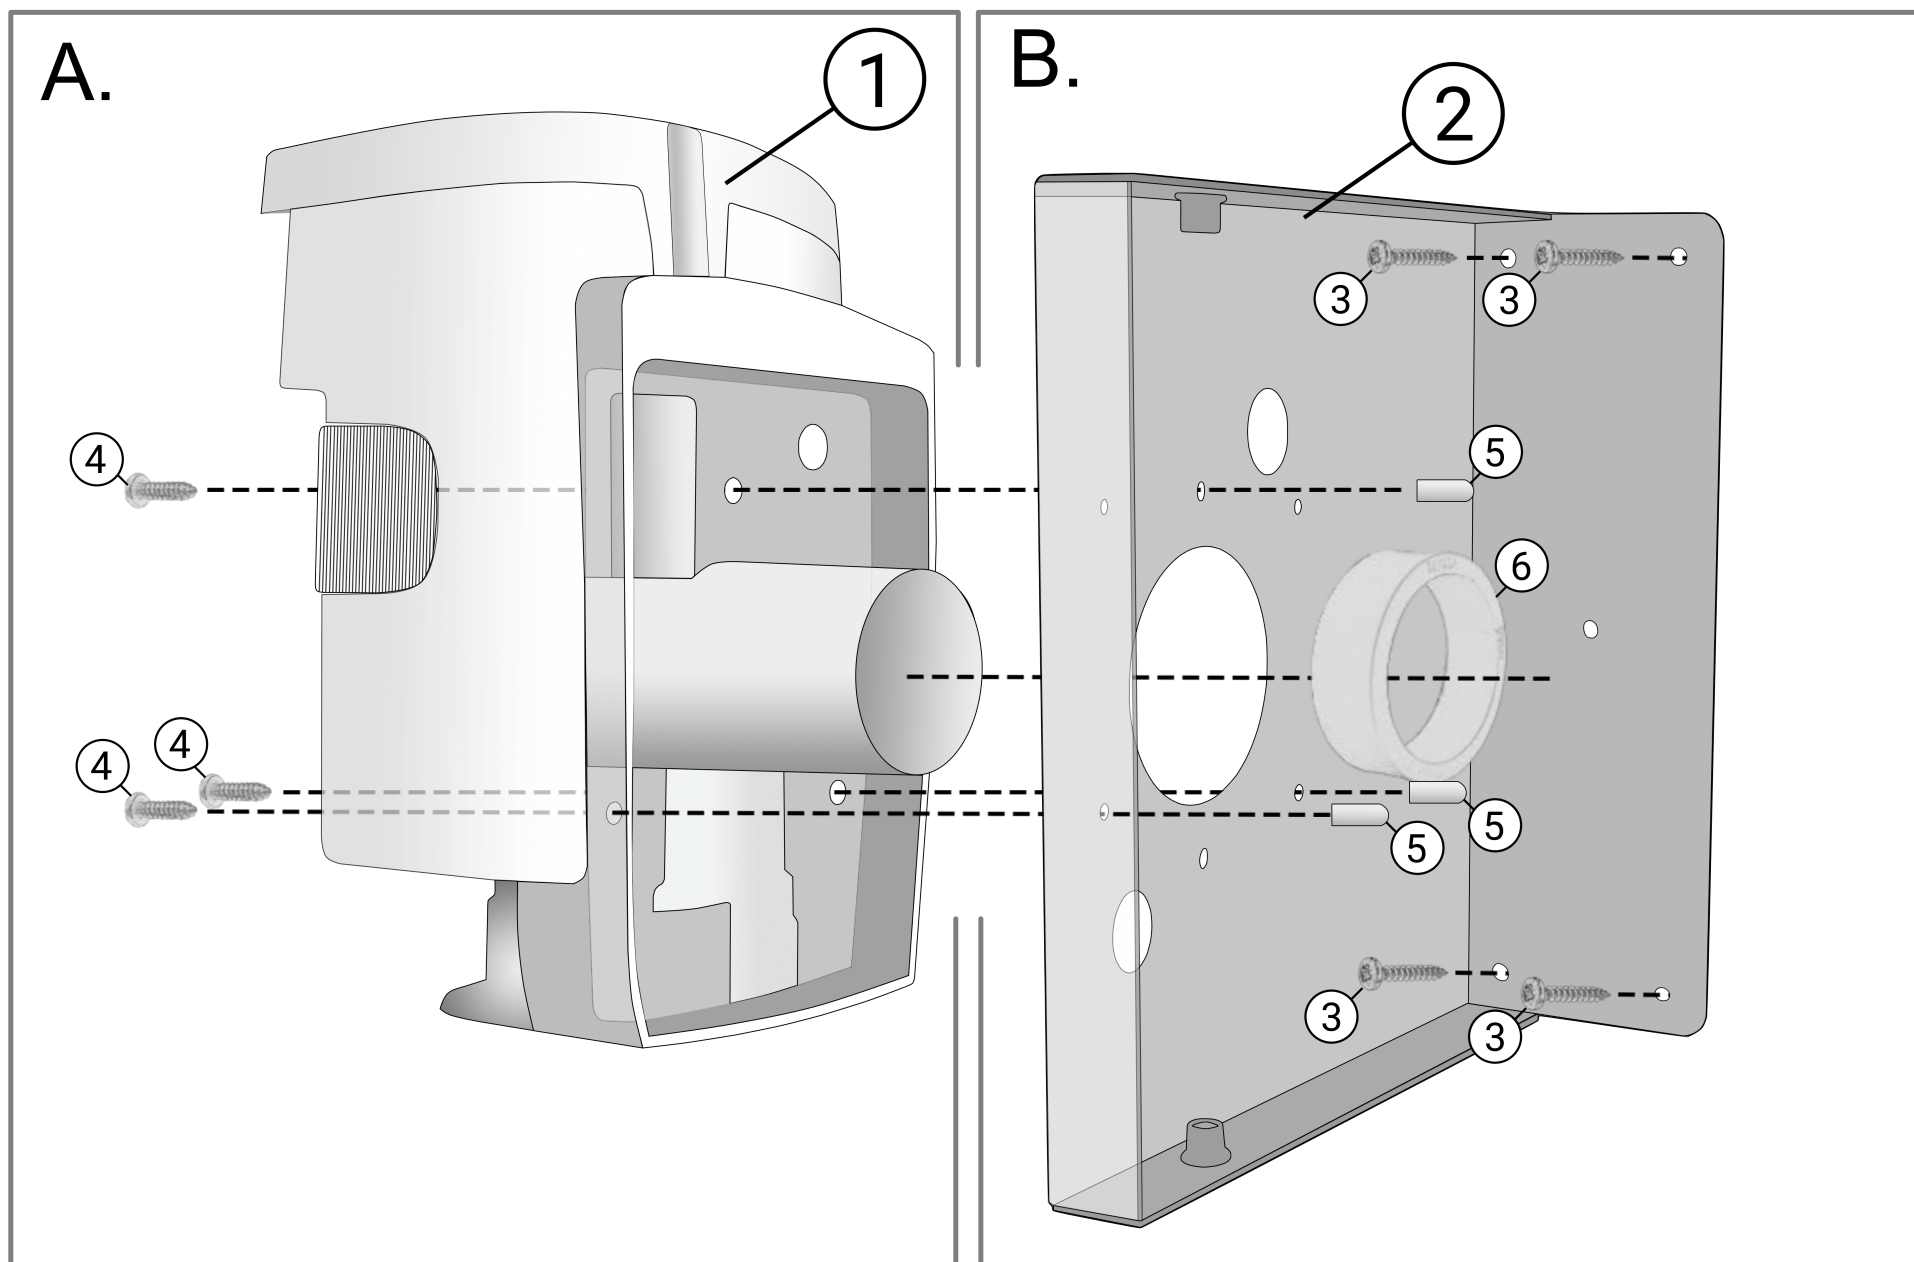

A. WallyFlex ① (sprzedawany osobno)

- ⚠ Do montażu WallyFlex do uchwyty użyj trzech długich wkrętów ④ dołączonych w zestawie (38mm).
- ⚠ Płytki montażowa (adapter) WallyFlex jest niepotrzebna do montażu.
- ⚠ Krótkie wkręty (19mm) są niepotrzebne do montażu.

B. Uchwyt montażowy do WallyFlex ②

Elementy w zestawie

L.p.	Nazwa	Ilość
②	Uchwyt do montażu WallyFlex	1 szt
③	Wkręt 3,5 x 16 mm	5 szt
⑤	Kapturki ochronne 3/4"	3 szt
⑥	Pierścień redukcyjny trzpień-mufa	1 szt

Montaż

1. Przed rozpoczęciem instalacji dokładnie zapoznaj się z instrukcją WallyFlex.
2. Oznacz na powierzchni płyty meblowej odpowiednie miejsce do zamontowania uchwytu. Symetryczny rozstaw otworów na uchwycie umożliwia montaż zarówno do lewego jak i prawego boku.
3. Przymocuj uchwyt ② do płyty meblowej, wykorzystując dołączone do zestawu wkręty 3,5 x 16 mm ③.
4. Następnie, używając wkrętów 38mm ④ dostarczonych wraz z WallyFlex, zamocuj urządzenie na uchwycie. Wkręty dokręcaj powoli i delikatnie przy pomocy śrubokręta aby nie przekręcić. Stosowanie wkrętarci lub innych narzędzi elektrycznych oraz zbyt duży nacisk może doprowadzić do uszkodzenia gwintu.
5. W celu zabezpieczenia ostrych krawędzi umieść kapturki ochronne ⑤ na gwintach trzech wkrętów.
6. Nałóż pierścień redukcyjny ⑥ na trzpień przyłączeniowy WallyFlex, co umożliwi jego podłączenie do instalacji ssącej. Element ten jest kompatybilny z kielichem dowolnej kształtki Vaculine, w tym także ze złączką mufową. Nie klej tego elementu z instalacją ssącą.
7. Dokończ montaż WallyFlex ① zgodnie z dołączoną instrukcją montażu WallyFlex. W przypadku braku dostępu do wkręcenia śruby mocującej górą pokrywę pozostaw ją niedokręconą.

Consortes Sp.J.

ul. Lipowa 17

84-123 Rekowo Górne

kontakt@cpdp.pl