


Montaż SPEED LEO w szufladzie

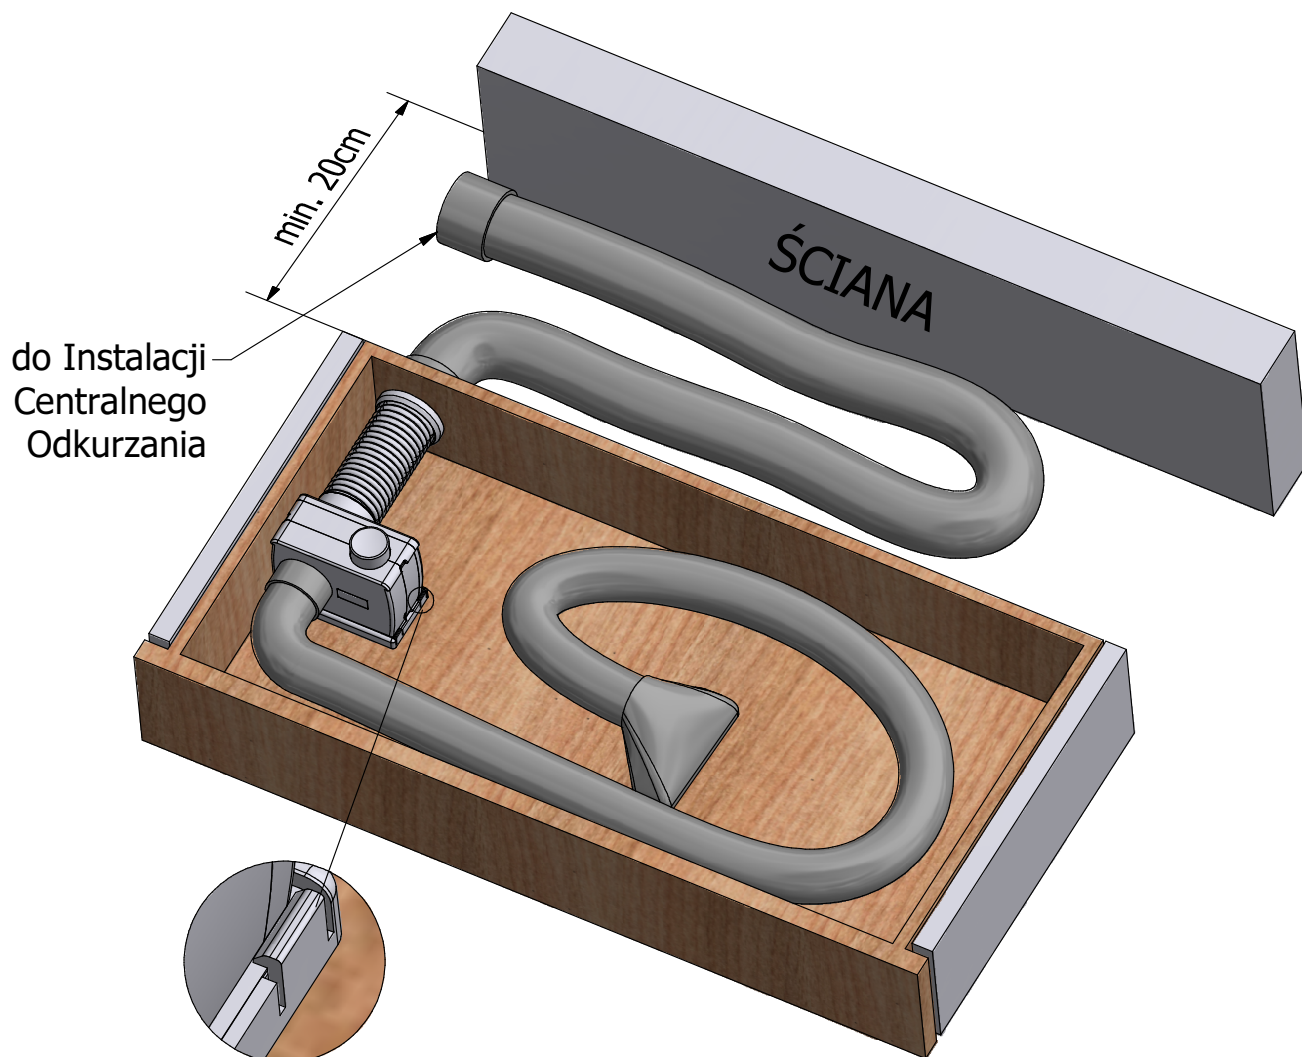

Uwaga: Montaż SPEED LEO jest możliwy w szufladzie płytszej od głębokości szafki o min. 20 cm.

1. Przykręcić wkładką montażową zatrzaskami do wewnątrz szuflady.
2. W tylnej ścianie szuflady wykonać otwór dla węża wylotowego.
3. Połączyć SPEED LEO z instalacją centralnego odkurzenia elastycznym węzem wylotowym.
4. Zamontować wąż z końcówką sprzątającą do SPEED LEO.